



Security Alarms

Construindo uma empresa
segura com você!

Manual de Instalação

Fonte Nobreak 12V

Fonte Nobreak 12V 3A/6A

Fonte Nobreak Time 12V 3A/6A

Fonte Nobreak CR-Time 12V 3A/6A

Fonte Nobreak DVR4C 12V 3A/6A

Fonte Nobreak DVR8C 12V 3A/6A

Identificação dos Bornes

Este equipamento funciona com 110V ou 220V.

AC: utilizado para ligar o equipamento em 110V ou 220V.

12V +: Saída 12Vc.c polo positivo, utilizado para alimentação dos periféricos, tensão de Saída: 13,5Vc.c Corrente máxima de saída 3A ou 6A. (Depende do modelo)

GND: Polo negativo utilizado para alimentação dos periféricos

BAT+ e BAT-: Entrada para bateria 12V/7Ah, tensão de saída: 13,5Vc.c

Corrente máxima de saída: 150mA.

A fonte possui um sistema carregador flutuador online que mantém a bateria sempre carregada

OBS.: Não alimentar acessórios na saída de bateria.

BOT: Utilizado para conectar chave externa NA de acionamento de pulso.

CO/NF: Saída de 12V temporizada de 5s 10s 30s e 60s, acionada por pulso ou controle remoto 433,92 learning-code.

CAM1, CAM2, CAM3, CAM4, CAM5, CAM6, CAM7, CAM8:

Polo positivo de alimentação das câmeras (700mA cada)

Identificação dos jumpers (consultar figura.1)

BIP: Utilizado para ligar e desligar o aviso sonoro de acionamento.

05s,10s,30s,60s: Utiliza para selecionar o tempo de acionamento da saídas CO e NF

Cadastro de Controle Remoto (Para modelo CR-TIME)

- 1º Pressionar o botão “PROG TX”, em seguida o LED-PROG deve acender.
- 2º Pressionar qualquer tecla do controle até a central emitir um BIP de sirene indica que o cadastramento obteve sucesso, quando cadastra uma tecla automaticamente todas as outras são cadastradas.

Esquema de ligação: 12V 3A / DVR4C / CR-TIME

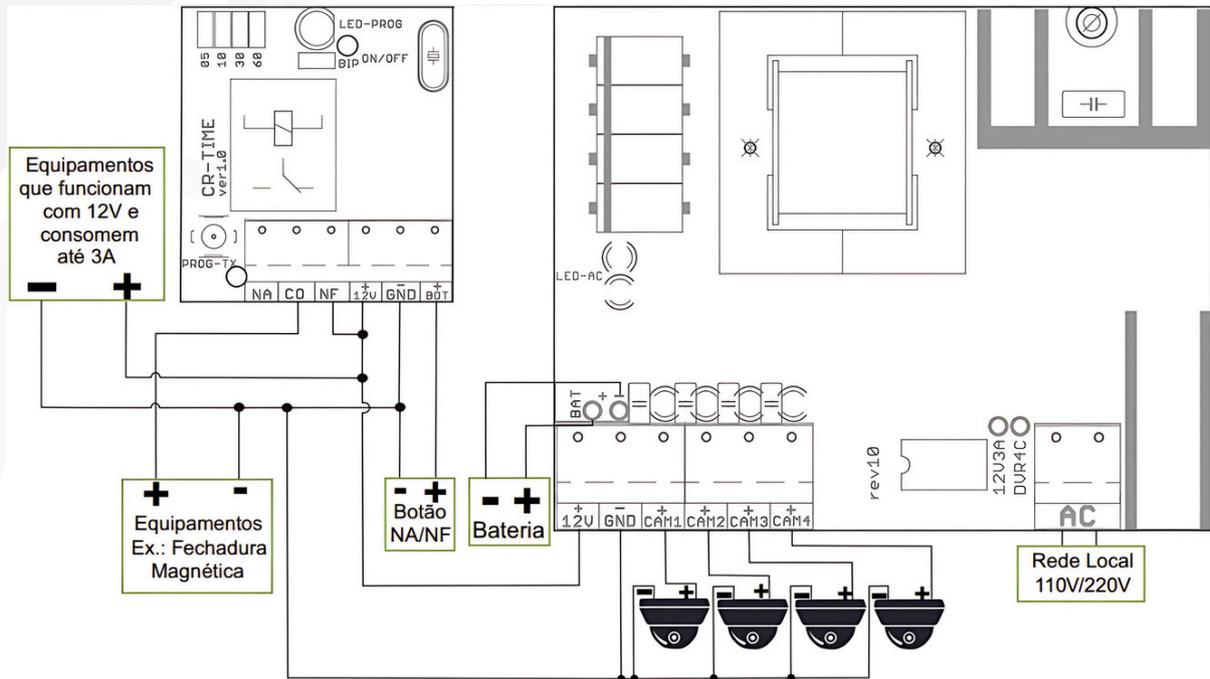


FIG.1

Esquema de ligação: 12V 6A / DVR8C

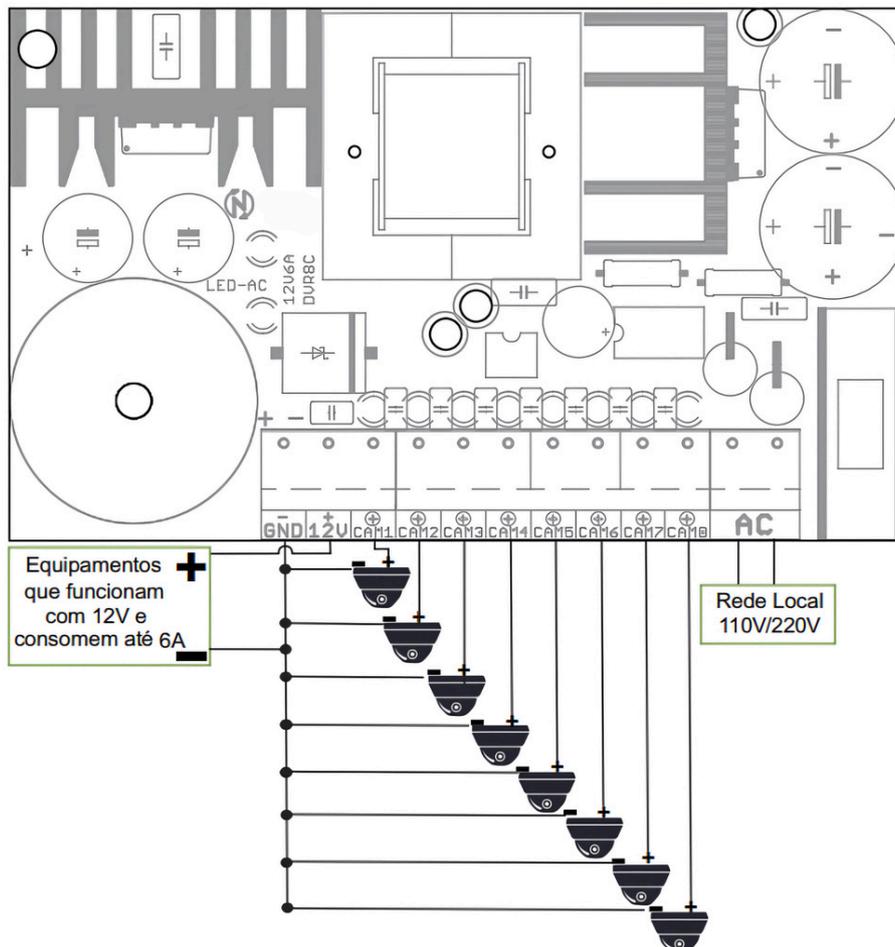


FIG.2

Cartão de Garantia Cartão

Nome do Usuário:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

UF:

Telefone:

Revendedor:

Modelo:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

UF:

Telefone:

Número da Nota Fiscal:

Data:

Número da Série do Equipamento:

CONTATOS

TEL. FIXO: (11) 5242 - 6527

COMERCIO EXTERIOR: (11) 5242 - 6527

DPTO TÉCNICO: (11) 5242 - 6527

DPTO COMPRAS: (11) 5242 - 6527

DPTO FINANCEIRO: (11) 5242 - 6527

DPTO SAC: (11) 5242 - 6527

 securityalarmssa

 www.securityalarms.com.br

